



6.4

Funktionen der Fernbedienung

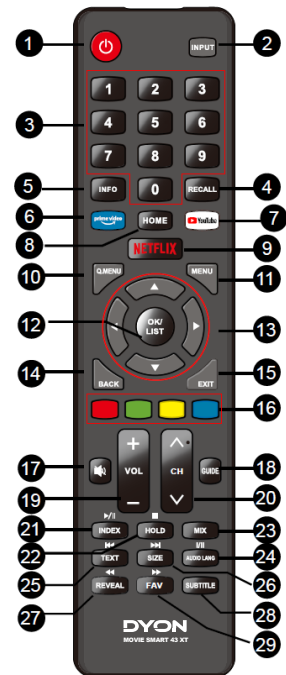

1. **POWER:** Stand-By ein-/ausschalten.
2. **INPUT:** Um die Eingangsquelle auszuwählen.
3. **ZIFFERNTASTEN:** Direktwahl der Sender.
4. **RECALL:** Anzeigen des zu vorher gesehenen Senders.
5. **INFO:** Um Informationen des gerade gesehenen TV-Programms anzuzeigen
6. **Prime Video:** Prime Video öffnen
7. **YouTube:** YouTube öffnen
8. **HOME:** Internetfunktionen öffnen
9. **NETFLIX:** Netflix öffnen
10. **Q.MENU:** Öffnet das Schnell-Menü für die schnelle Anpassung von Bild- und Toneinstellung und zum Setzen des Sleep-Timers.
11. **MENU:** Öffnen des TV-Einstellungsmenüs.
12. **OK/LIST:** *Im TV Modus:* Öffnen der Senderliste.
Im Menü: Auswahl bestätigen.
13. **PFEILTASTEN:** Bewegen in den Menüs.
14. **BACK:**
Im Menü: Zurück zum vorherige Menü.
15. **EXIT:** Um das Menü oder eine SMART-Funktion zu verlassen. Die zuletzt gewählte Eingangsquelle wird angezeigt.
16. **FARBTASTEN:**
Im Menü: Menüfunktionen wie angezeigt.
Im TV Teletext Modus: Teletextfunktionen wie angezeigt.
17. **MUTE:** Ton Stumm schalten.
18. **GUIDE:**
Im TV Modus: Anzeigen von Programminformationen (EPG) des laufenden Programms und der nachfolgenden Sendungen. (Nicht bei analog TV).
19. **VOL+/-:** Um die Lautstärke zu regeln.
20. **CH▲/▼:** Um die Programme zu wechseln.

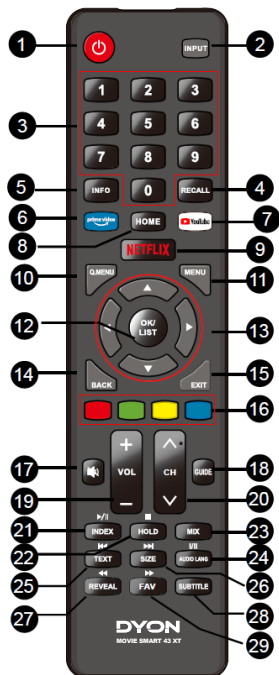

21. **INDEX:**
Im Teletext: Öffnen der Index-Seite.
Bei USB: ▶ / II : Wiedergabe / Pause
22. **HOLD:**
Im Teletext: autom. Fortlauf einer Teletextseite anhalten
Bei USB: ■ : Stopp
23. **MIX:** *Im Teletext:* Ändern der Ansicht.
24. **AUDIO LANG:** *Im TV Modus:* Ändern des Tonkanals bzw. der Sprache (*falls verfügbar*).
25. **TEXT:** *Im TV Modus:* Teletext öffnen
Bei USB: ◀ : Vorheriger Titel
26. **SIZE:**
Im Teletext: Die erste Hälfte der aktuellen Teletext Seite wird vergrößert dargestellt. Bei erneutem Drücken wird die zweite Hälfte angezeigt. Drücken Sie ein drittes Mal, um zur normalen Ansicht zurück zu kehren.
Bei USB: ▶▶ : Nächster Titel
27. **REVEAL:**
Im Teletext: Anzeige versteckter Teletextinhalte und Rückkehr zur normalen Ansicht.
Bei USB: ◀◀ : Schneller Rücklauf
28. **FAV:**
Im TV Modus: Zum direkten Öffnen der Favoritenliste.
Bei USB: ▶▶ : Schneller Vorlauf
29. **SUBTITLE:** Um zwischen verschiedenen Untertiteln im DTV/ -Modus zu wechseln.

DE